NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Escalade, Suburban, Tahoe, Yukon, Silverado, Sierra 2000-05


El regulador de ventana que recibió, que está quitado, variaría en el aspecto del equipo original. El equipo original está sujeto en posición por cuatro pernos de instalación y no proveen ferretería. El repuesto tiene dos gorrones de montaje por el fondo del canal de regulador y dos pernos de instalación a la posición superior del canal de regulador. Este regulador Dorman también tener dos tuercas M6 x 1.0 mm.

Equipo Original




El equipo original tiene un soporte de montaje tercera.

La pieza repuesta de equipo original

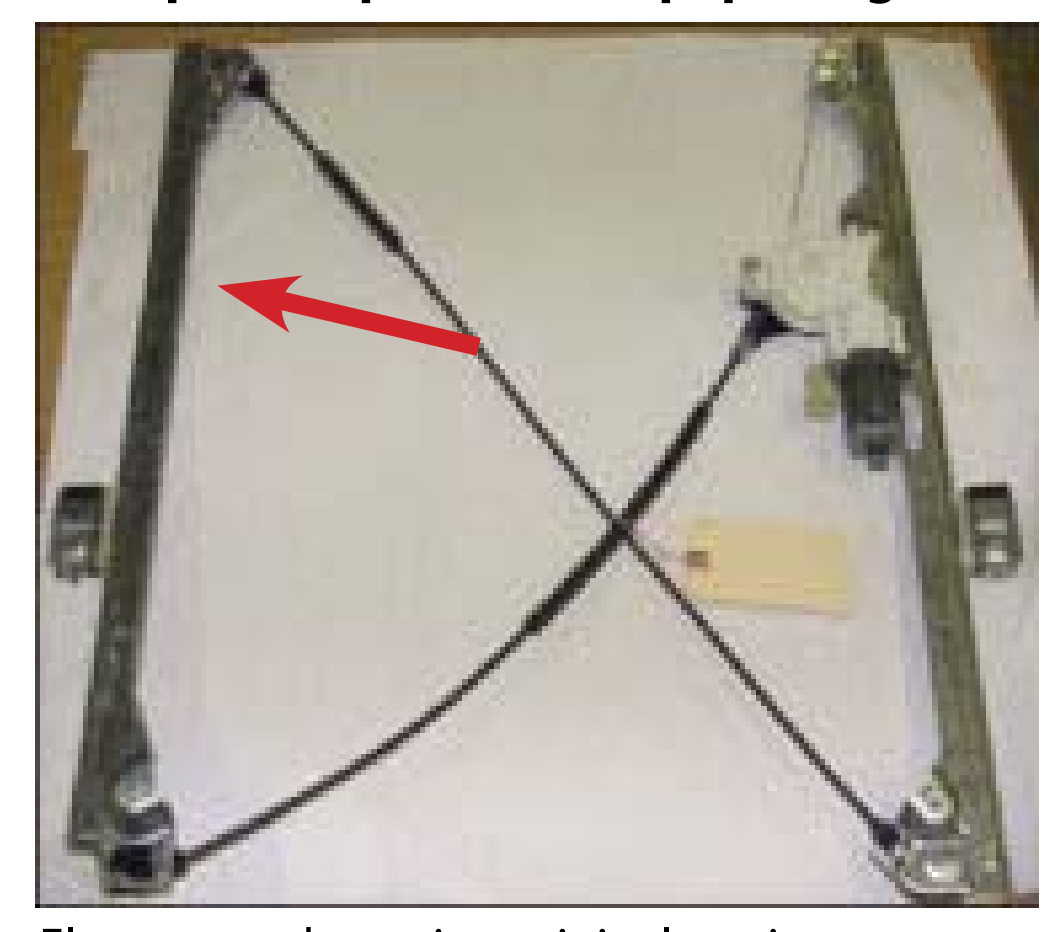

El repuesto de equipo original no tiene un soporte de montaje tercera.

Repuesto de Dorman

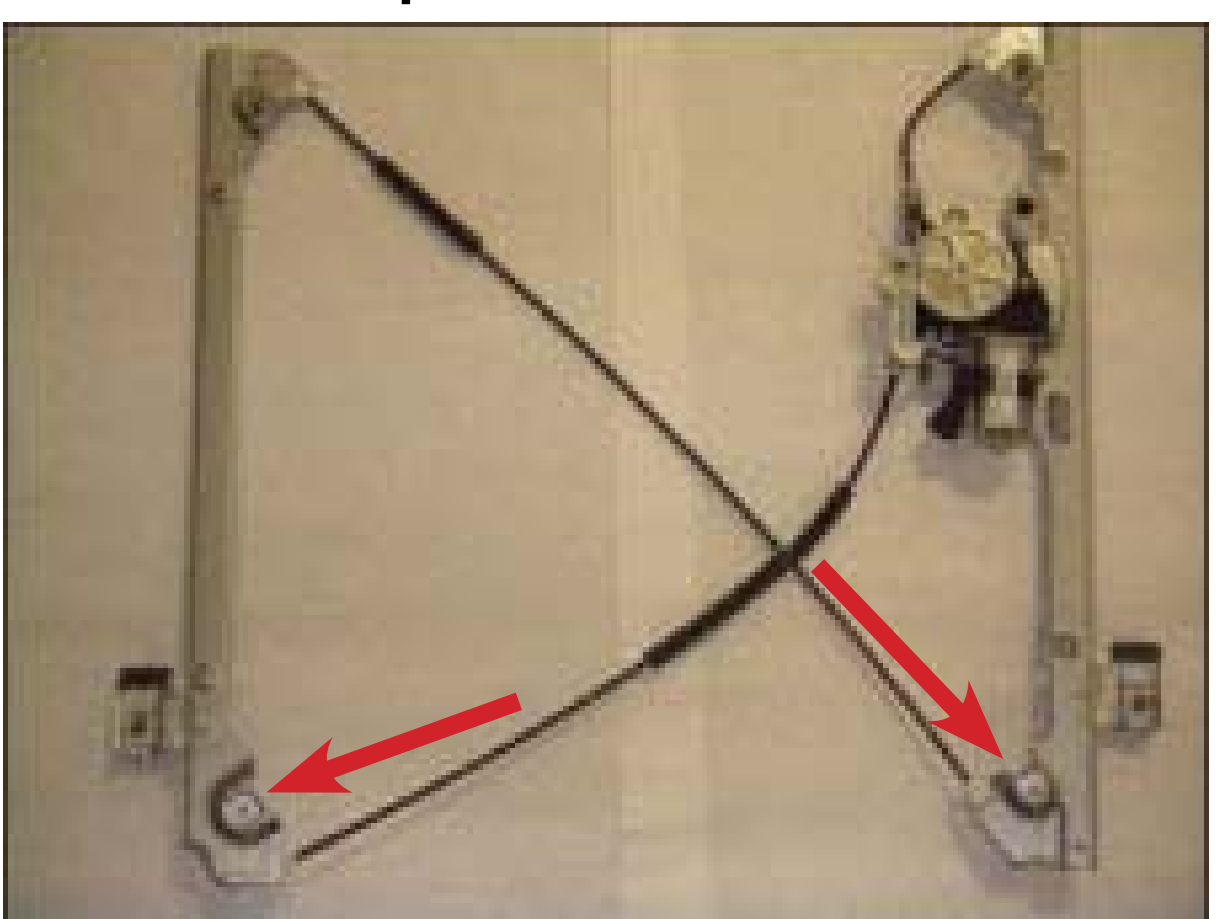

El regulador de Dorman tiene dos gorrones soldados para armar por la puerta. Los están similares al repuesto de equipo original.